

Después de desembalar el Serbcom, proceda a su ensamblaje según las siguientes indicaciones:

- 1) Fijar con los tornillos incluidos (tornillos TSP+ 8X50) las 4 patas telescópicas **A**.
- 2) A continuación, fijar la rampa de pellets **B** o **B1** al depósito con los tornillos suministrados (tornillos TC+ 4.8x13).

Atención:

Usar la rampa **B1** (diámetro 100 mm) para los siguientes productos: Compact S13 - Compact S19 - Compact S23

Usar la rampa **B** (diámetro 154 mm) para los siguientes productos: Compact S26 - Compact S32

3) A continuación, efectuar el montaje del panel **C**, introduciendo en primer lugar los pliegues inferiores en los agujeros del depósito, y fijarlo seguidamente con los tornillos incluidos (Tornillos TC+ 4.8x13).


4) De manera análoga, fijar el panel **E** con los tornillos incluidos (Tornillos TC+ 4.8x13).


5) A continuación, efectuar el montaje del panel **D**, introduciendo en primer lugar los agujeros rectangulares inferiores en los pliegues del panel **E** y fijarlo con los tornillos incluidos (Tornillos TC+ 4.8x13).

6) Los paneles **D** y **E** se pueden montar a la derecha o a la izquierda de la rampa de pellets **B**; si se fijan a la derecha, el depósito adicional se deberá montar a la derecha de la caldera.

7) Fijar el panel **G** introduciendo en primer lugar los pliegues inferiores en las patas y luego fijarlo con los tornillos incluidos (Tornillos TC+ 4.8x13).

8) A continuación, montar el panel **F** introduciendo los pliegues inferiores en los agujeros del panel **G**.

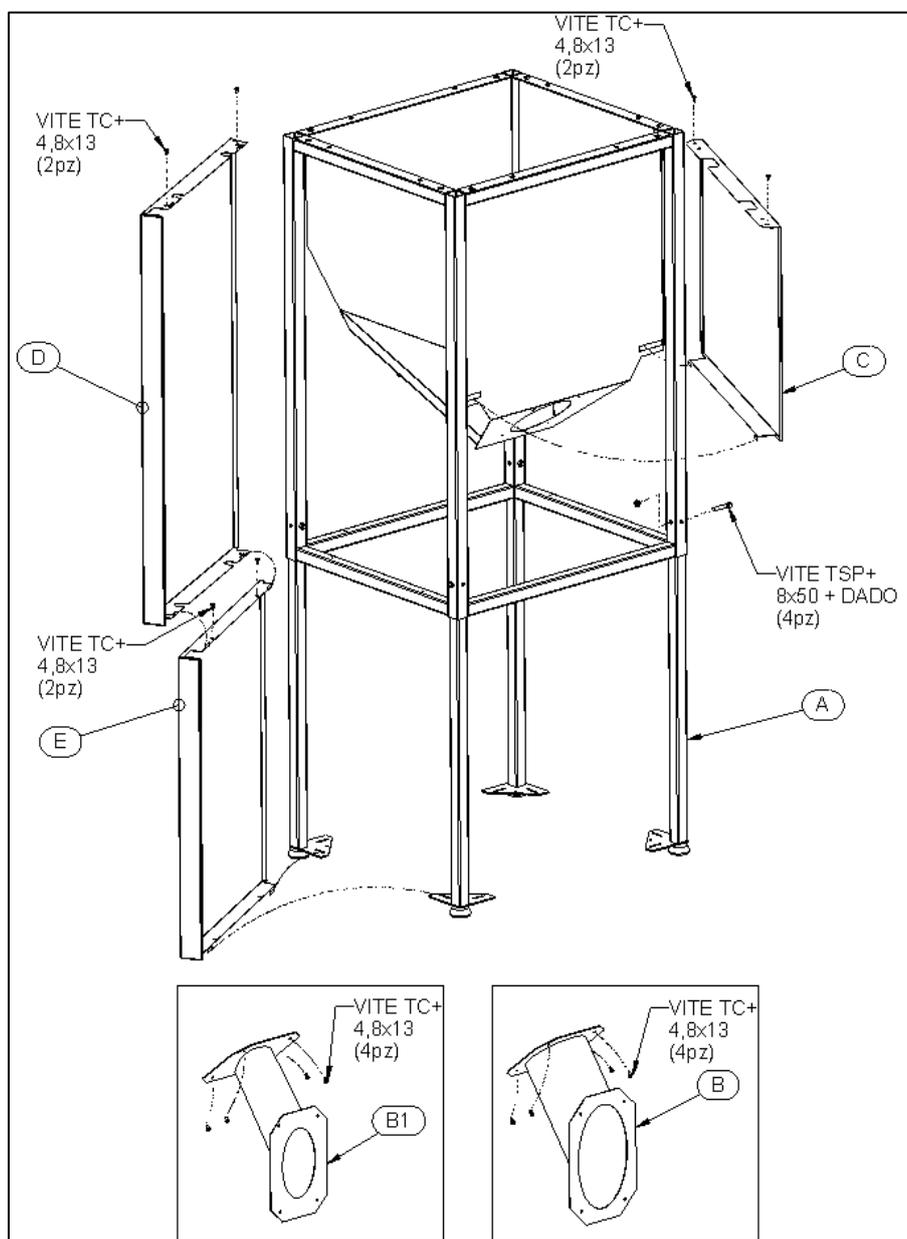

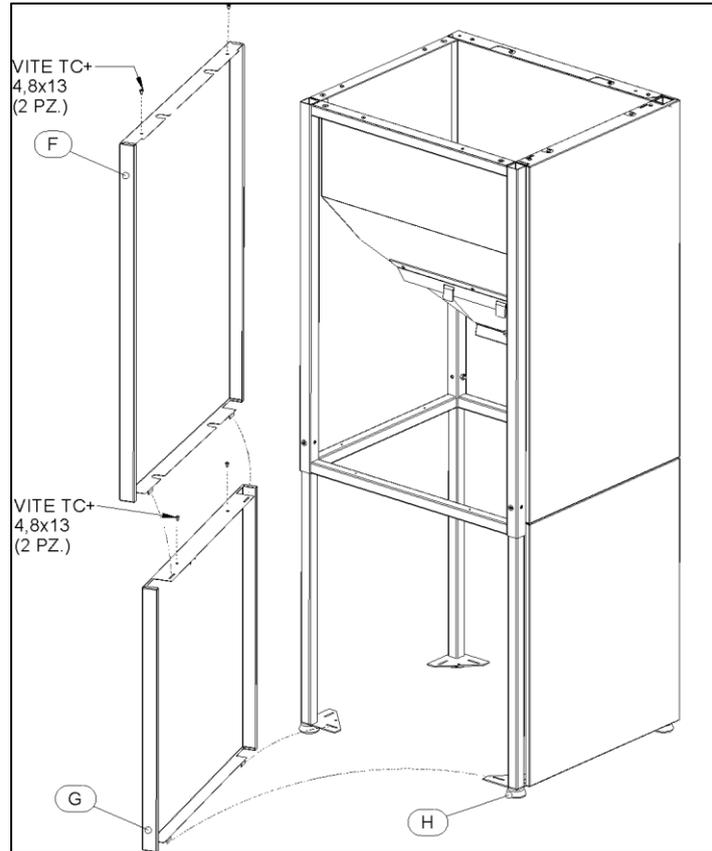

CONEXIÓN AL GENERADOR

Una vez completado el montaje del depósito adicional, ensamble el depósito al generador:

- 1) En primer lugar, decidir de qué lado instalar el depósito adicional.
- 2) Quitar el lateral **I** de la caldera.
- 3) Quitar el tapón **L** del depósito, desenroscando los tornillos **M**.
- 4) Acercar el depósito recién ensamblado. Instalar la brida **N** solo en los modelos Compact S19 y Compact S23.
- 5) Fijar el conjunto con los tornillos previamente quitados del tapón **L**.

