

# THERMOROSSI



## MOMA – MOMA SUPREME

ITA - MANUALE DI INSTALLAZIONE.  
FRA - MANUEL D'INSTALLATION.  
ENG - INSTALLATION GUIDE.  
DEU - INSTALLATIONSANLEITUNG.  
ESP - MANUAL DE INSTALACIÓN.



**INDICE**

ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA .....	3
1 – INTRODUZIONE.....	3
2 – COMPONENTI.....	3
3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO .....	4
ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA SUPREME.....	7
1 – INTRODUZIONE.....	7
2 – COMPONENTI.....	7
3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO .....	8

# ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA

## 1 – INTRODUZIONE

### 1.1 AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di pulire i rivestimenti esclusivamente utilizzando un panno in microfibra asciutto ad apparecchio spento e completamente freddo.

*Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.*

### 1.2 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO


#### TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità.

#### IMMAGAZZINAMENTO

L'immagazzinamento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria.

## 2 – COMPONENTI

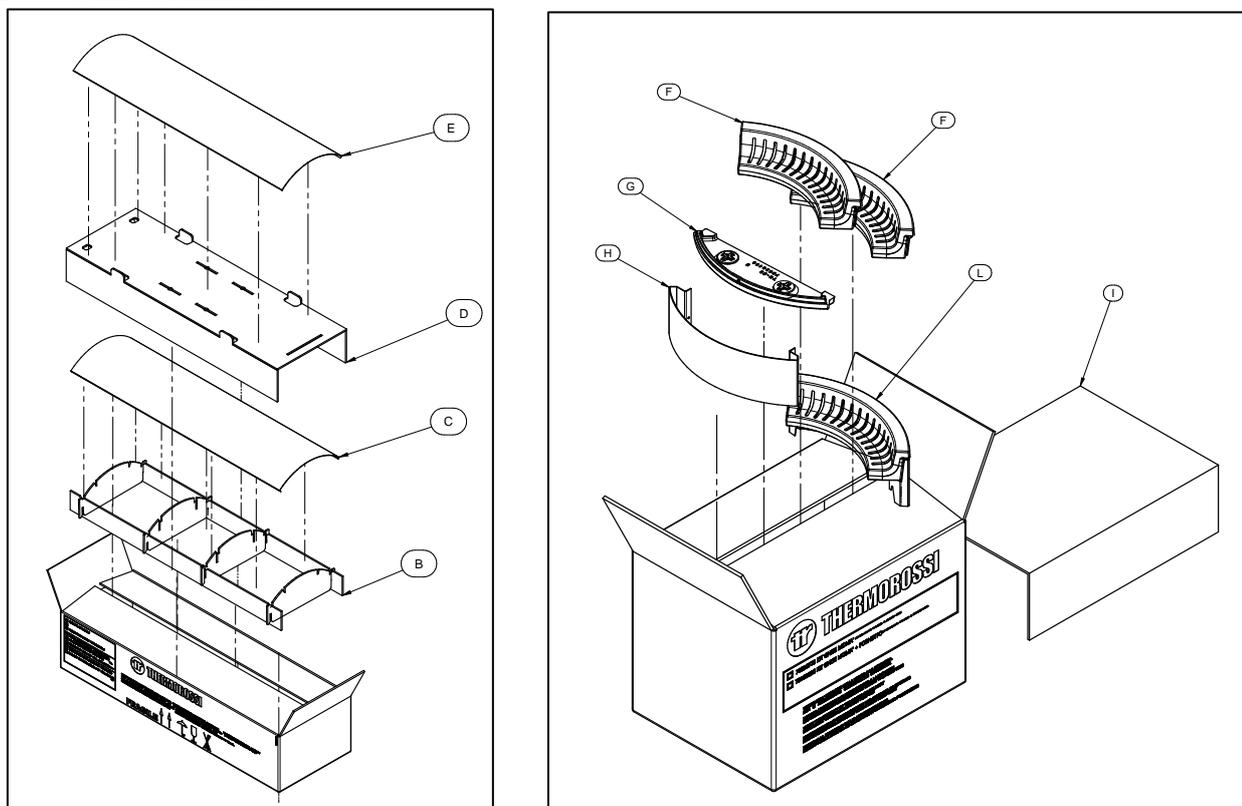


Il kit è composto dai seguenti elementi:

B - D - I	Cartone protettivo
C - E	Fianco
F	Ghise superiori laterali
G	Ghisa inferiore
H	Profilo calandrato
L	Ghisa superiore centrale




Attenzione: I rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni asciutti in microfibra per superfici delicate quali lenti od occhiali.


### 3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO

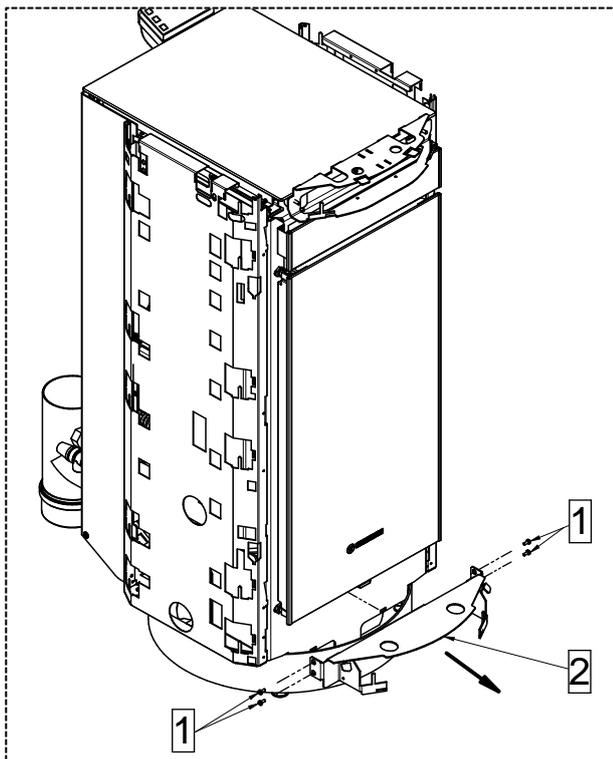


1 - Svitare le 4 viti (1) e rimuovere la staffa inferiore (2) presente sull'apparecchio.

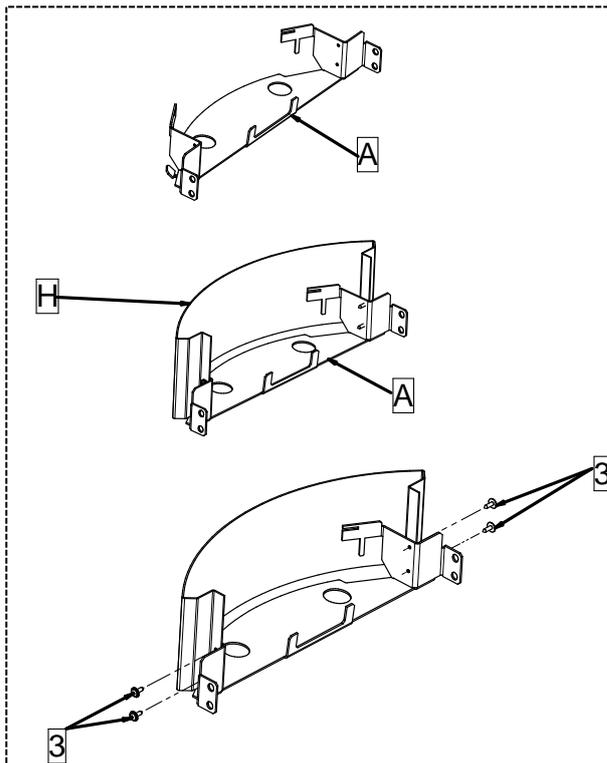



2 – Fissare il profilo calandrato (H) attraverso le 4 viti (3) presenti nel kit sulla staffa inferiore (2) appena rimossa.

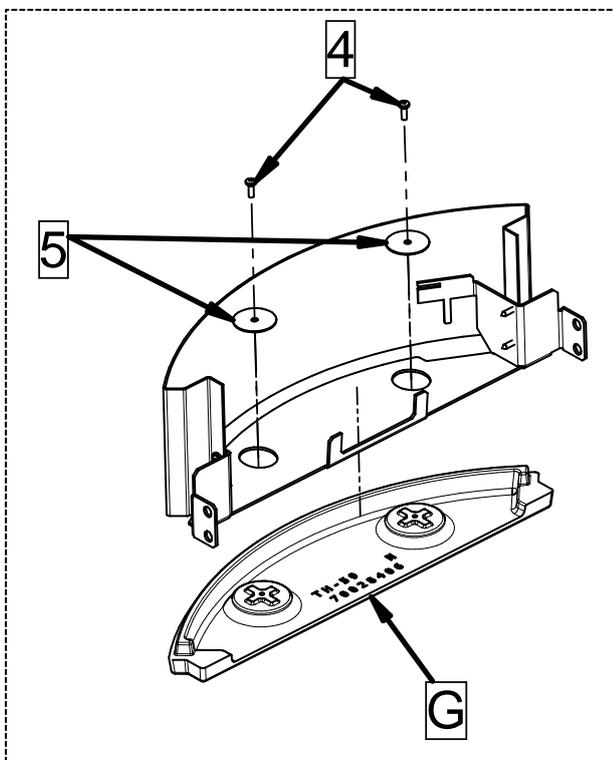

3 – Fissare la ghisa inferiore (G) alla staffa inferiore (A) appena assemblata, attraverso le 2 viti (4) e le 2 rondelle (5).


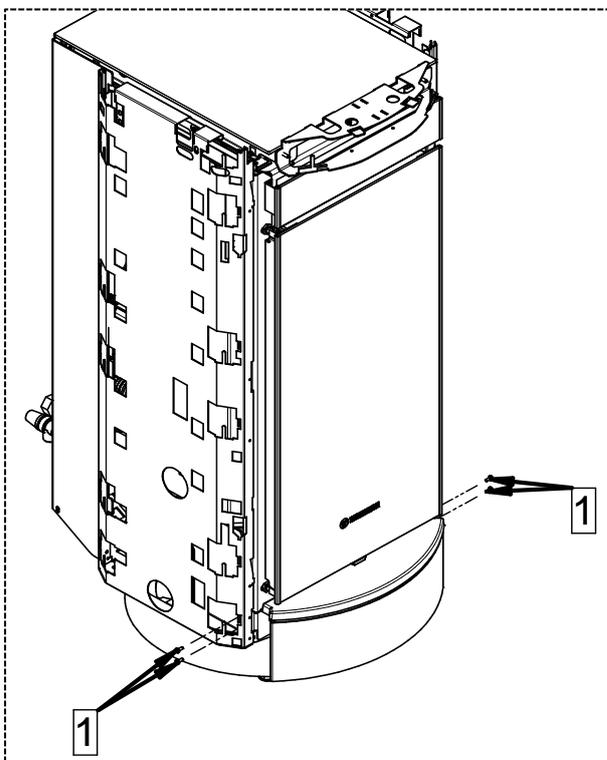


4 – Fissare all'apparecchio il gruppo appena creato con le viti (1) precedentemente rimosse.

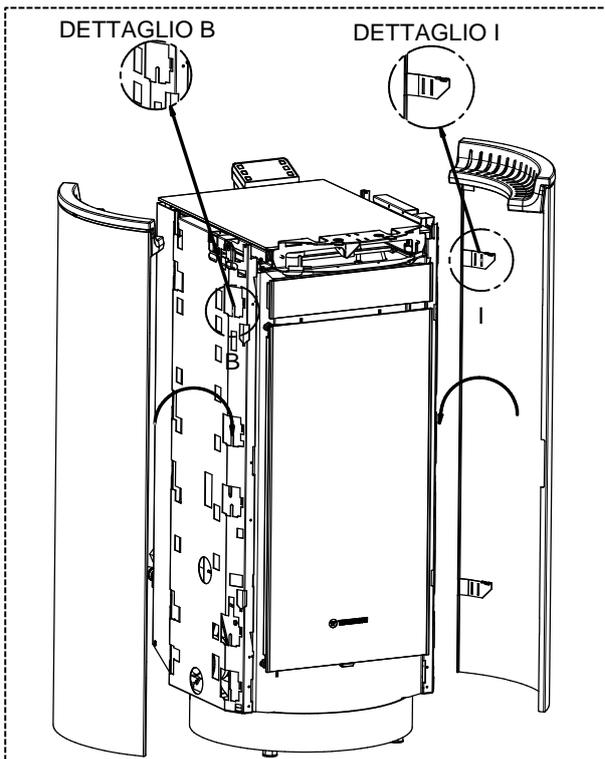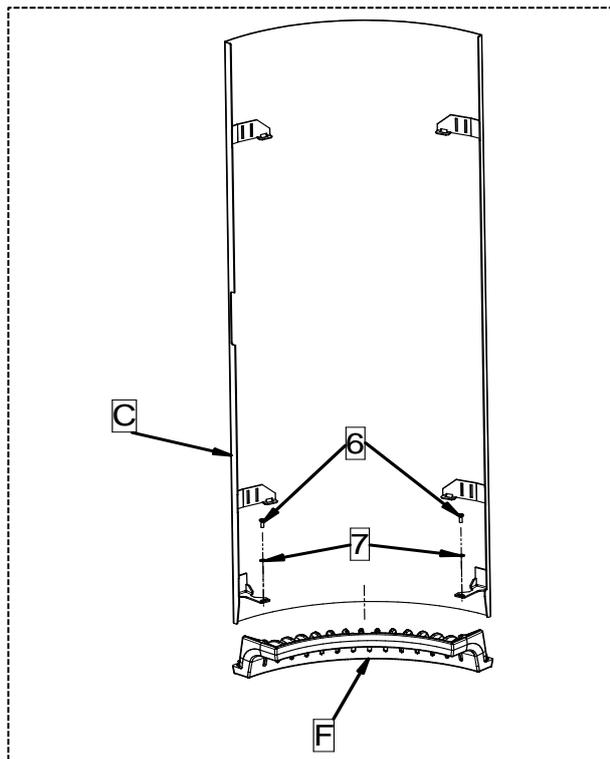


5 – Fissare al fianco (C) la ghisa superiore laterale (F), attraverso le viti (6) e le rondelle (7) presenti sempre nel kit. Eseguire la stessa operazione sul fianco opposto.

6 – Infilare il fianco appena creato negli appositi dentini presenti sull'apparecchio (vedi dettagli). Eseguire la stessa operazione con il fianco opposto.

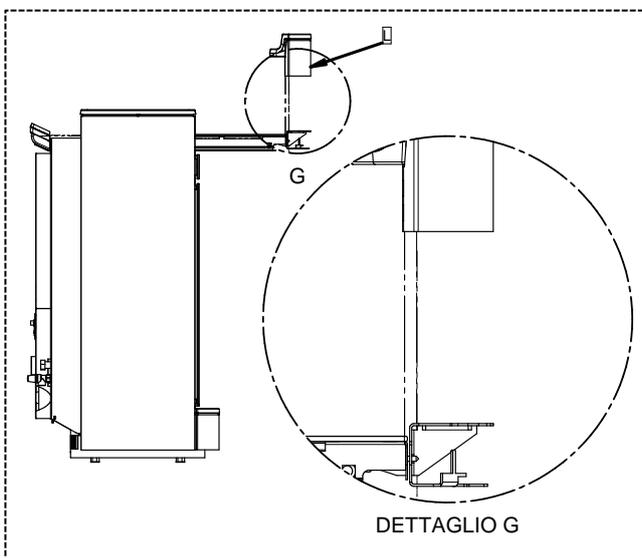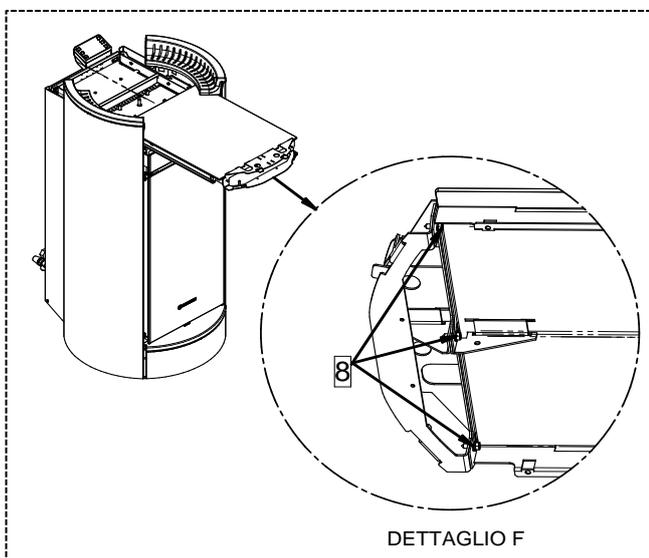


7 – Estrarre il vassoio di caricamento pellet ed allentare le 3 viti (8) presenti sotto come nel dettaglio.  
**ATTENZIONE:** In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

8 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata e, se necessario, stringere le viti (8) precedentemente allentate.  
**ATTENZIONE:** In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

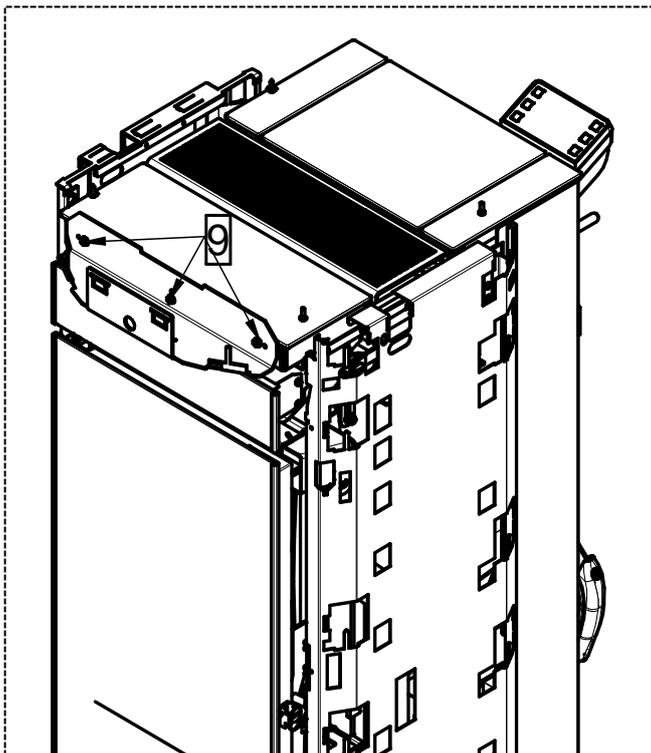

9 – Allentare le 3 viti (9) presenti nella parte superiore dell'apparecchio.

**ATTENZIONE:** Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

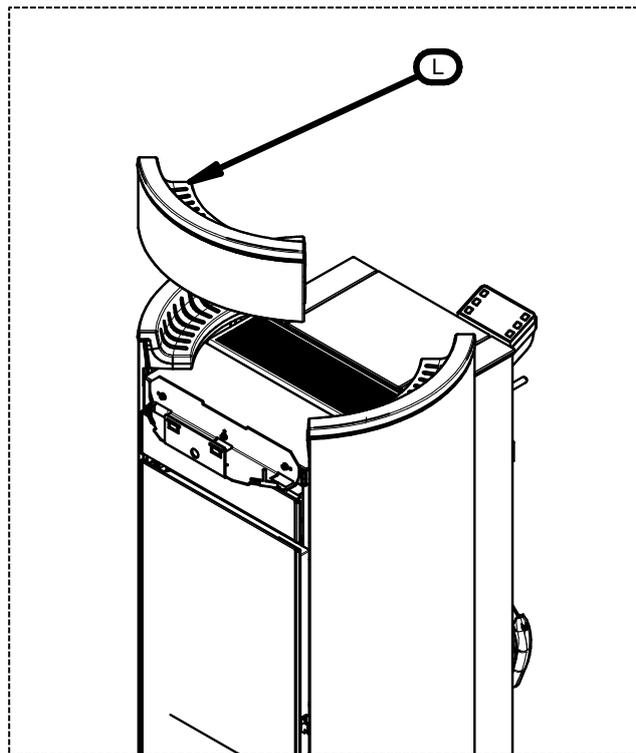

10 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata.

**ATTENZIONE:** Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

# ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA SUPREME

## 1 – INTRODUZIONE

### 1.1 AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di pulire i rivestimenti esclusivamente utilizzando un panno in microfibra asciutto ad apparecchio spento e completamente freddo.

*Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.*

### 1.2 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO



#### TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità.

#### IMMAGAZZINAMENTO

L'immagazzinamento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria.

## 2 – COMPONENTI

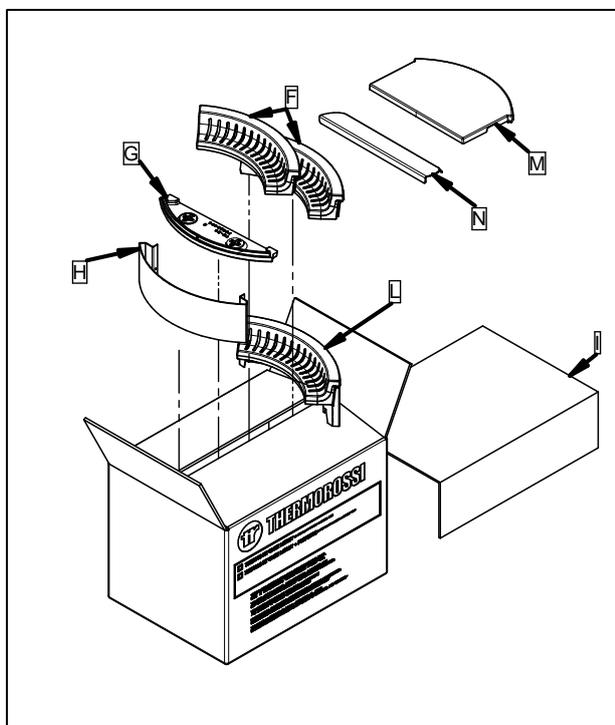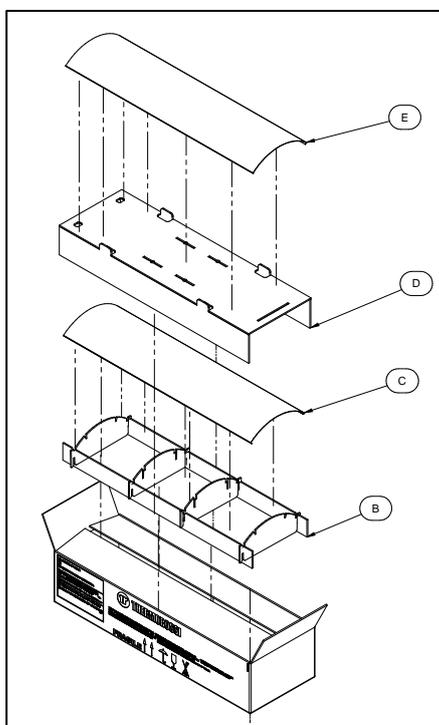


Il kit è composto dai seguenti elementi:

B - D - I	Cartone protettivo
C - E	Fianco
F	Ghise superiori laterali
G	Ghisa inferiore
H	Profilo calandrato
L	Ghisa superiore centrale
M	Ghisa fornello (solo per prodotti ad aria)
N	Profilo estetico (solo per il modello PAIRPLUS 13)




Attenzione: I rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni asciutti in microfibra per superfici delicate quali lenti od occhiali.


### 3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO

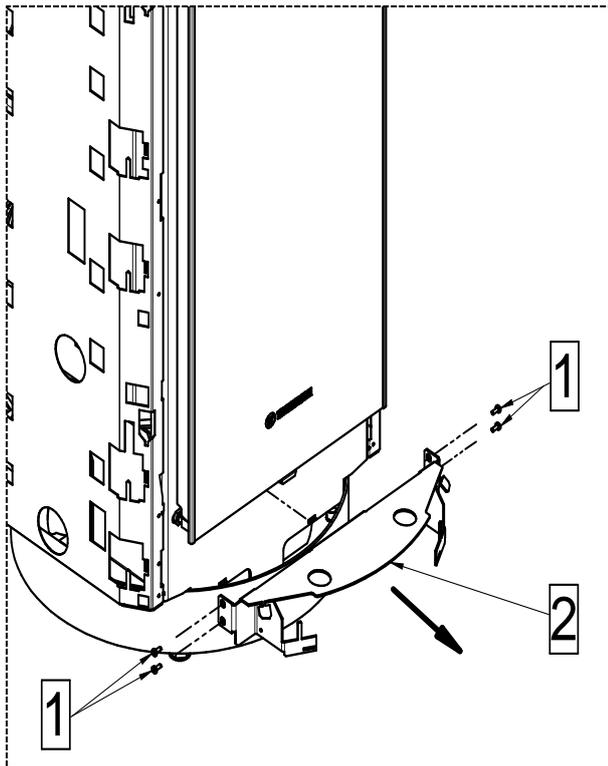


1 - Svitare le 4 viti (1) e rimuovere la staffa inferiore (2) presente sull'apparecchio.

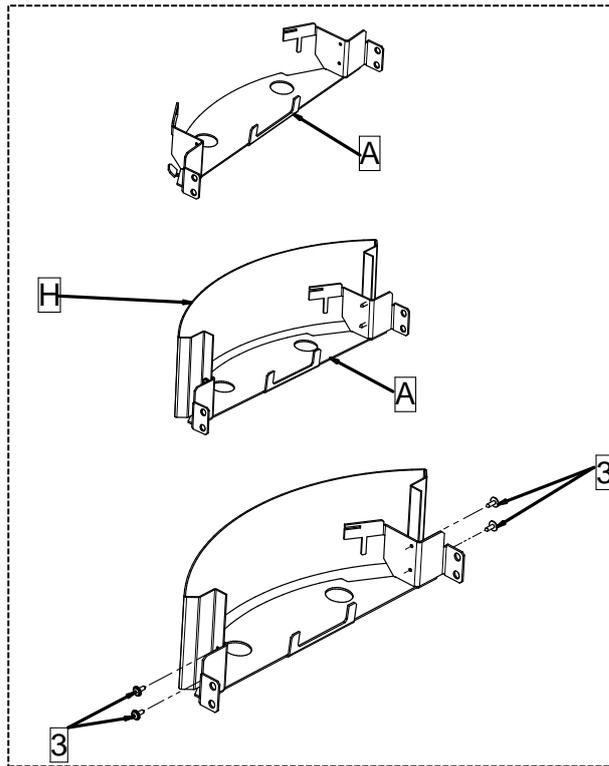


2 – Fissare il profilo calandrato (H) attraverso le 4 viti (3) presenti nel kit sulla staffa inferiore (2) appena rimossa.

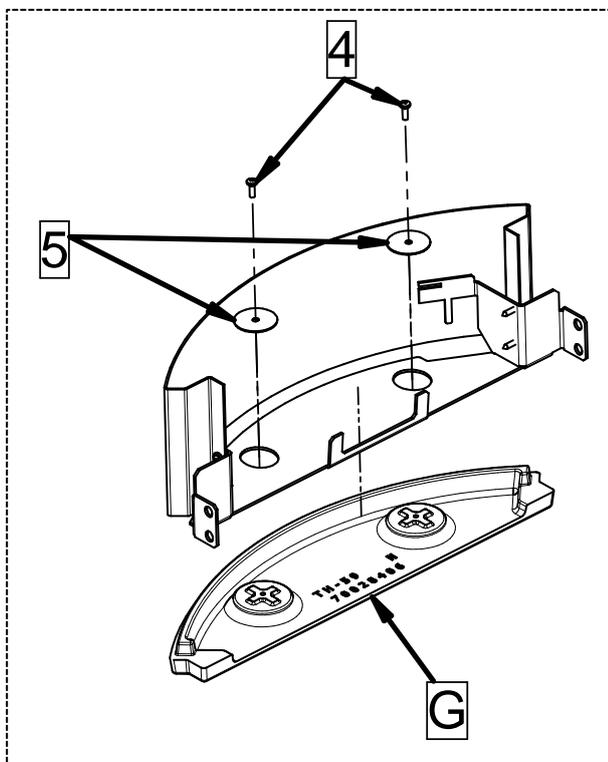


3 – Fissare la ghisa inferiore (G) alla staffa inferiore (A) appena assemblata, attraverso le 2 viti (4) e le 2 rondelle (5).

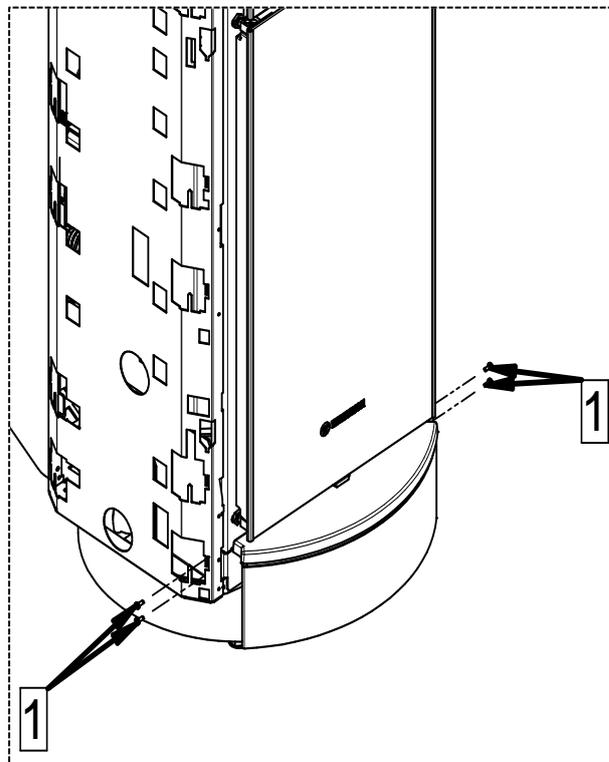


4 – Fissare all'apparecchio il gruppo appena creato con le viti (1) precedentemente rimosse.

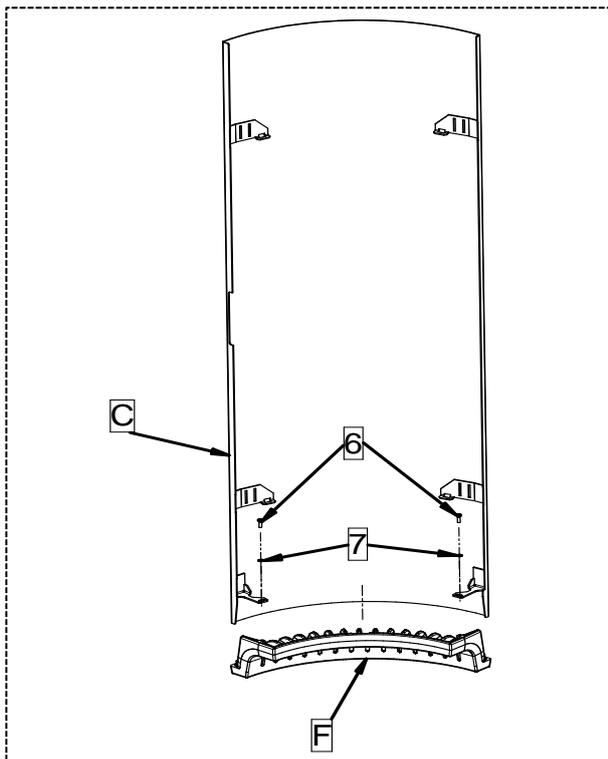

5 – Fissare al fianco (C) la ghisa superiore laterale (F), attraverso le viti (6) e le rondelle (7) presenti sempre nel kit. Eseguire la stessa operazione sul fianco opposto.

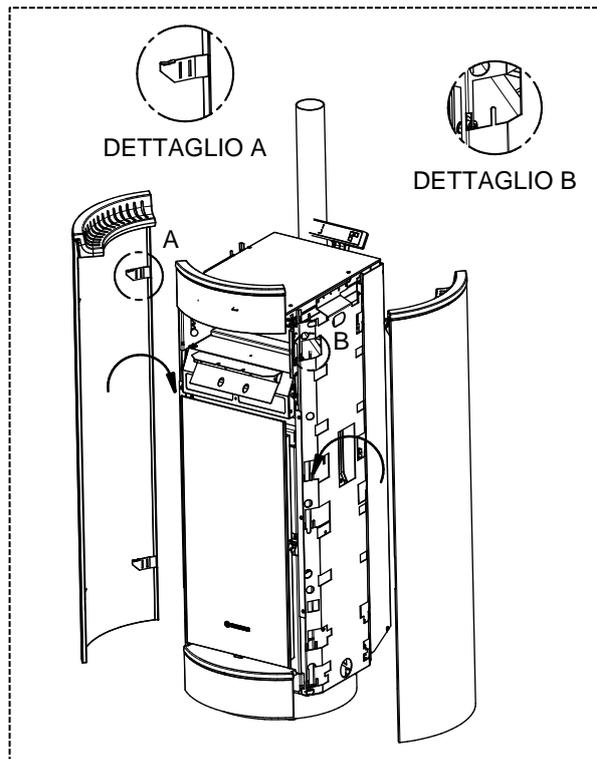


6 – Infilare il fianco appena creato negli appositi dettini presenti sull'apparecchio (vedi dettagli). Eseguire la stessa operazione con il fianco opposto.

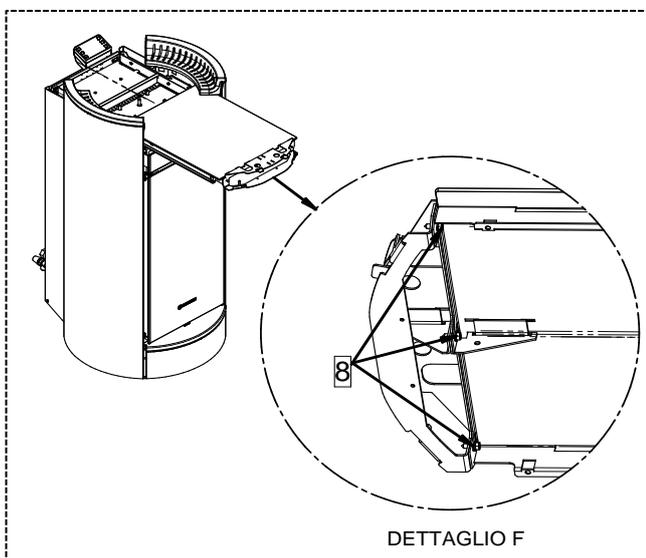


7 – Estrarre il vassoio di caricamento pellet ed allentare le 3 viti (8) presenti sotto come nel dettaglio.

**ATTENZIONE:** In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

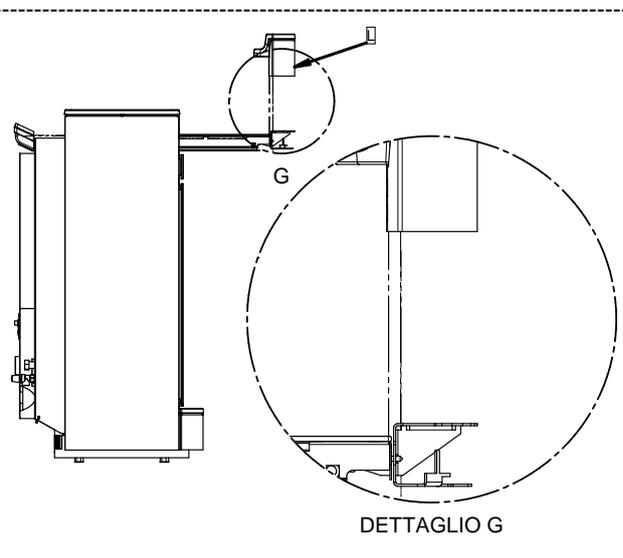


8 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata e, se necessario, stringere le viti (8) precedentemente allentate.

**ATTENZIONE:** In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

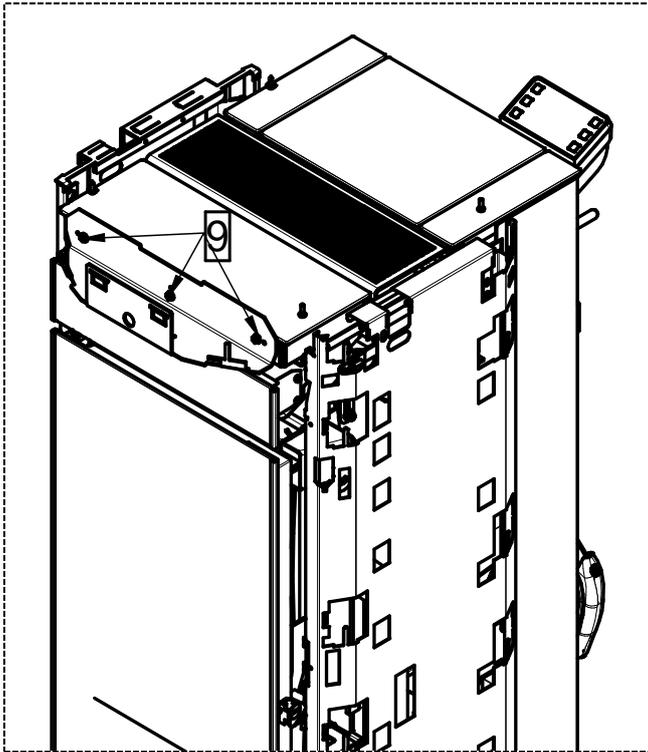


9 – Allentare le 3 viti (9) presenti nella parte superiore dell'apparecchio.

**ATTENZIONE:** Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

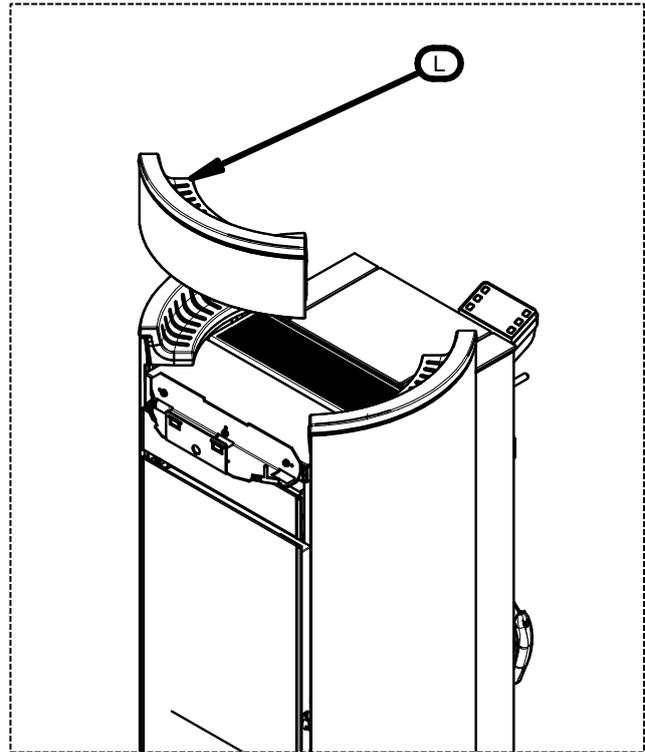

10 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata.

**ATTENZIONE:** Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

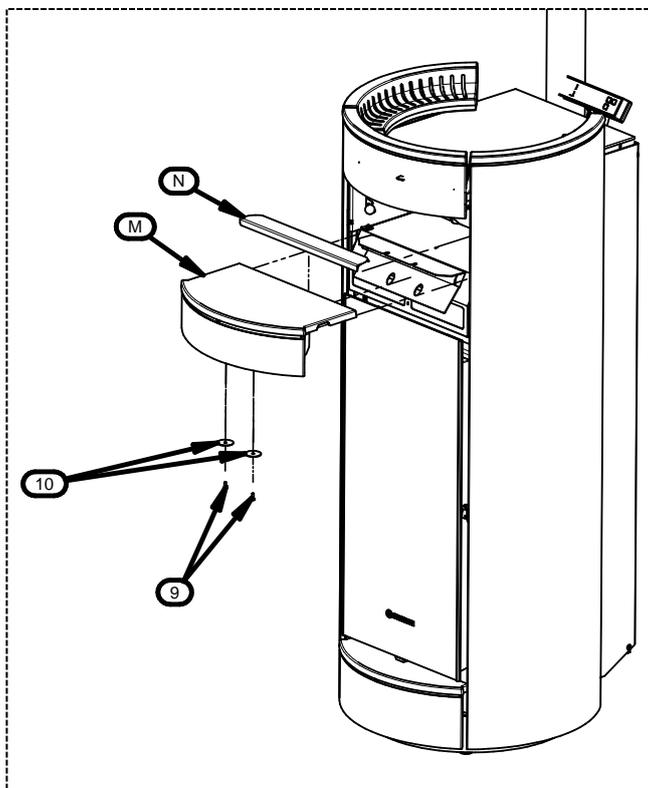

11 – Fissare la ghisa fornello (M) con le viti (9) e le rondelle (10) come indicato in figura. Installare solo nel modello PAIRPLUS 13 il profilo estetico (N).

**ATTENZIONE:** Eseguire questa operazione solo per apparecchi ad aria.



**THERMOROSSI** 

*Fire Lovers*

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 (Z.I.) 36011 Arsiero (VI) - ITALY

Fax 0445.741657 - [www.thermorossi.com](http://www.thermorossi.com) - [info@thermorossi.it](mailto:info@thermorossi.it)